


# AKM 953

NO

## PRODUKTBESKRIVELSE

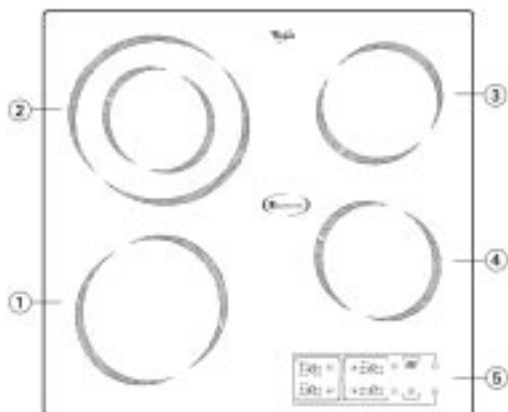

1. Kokesone Ø 180, 1700 W
2. Dobbel halogenkokesone Ø 210/120, 2400 W
3. Kokesone Ø 145, 1200 W
4. Kokesone Ø 145, 1200 W
5. Display



### Viktig:


For å unngå permanent skade på den keramiske platetoppen, må du ikke bruke:

- Panner med bunner som ikke er helt flate.
- Metallpanner med emaljert bunn.

Alle skjønnsfeil (striper, merker osv.) må meldes samtidig som maskinen installeres.

## INSTALLASJONSMÅL FOR PLATETOPP (mm)

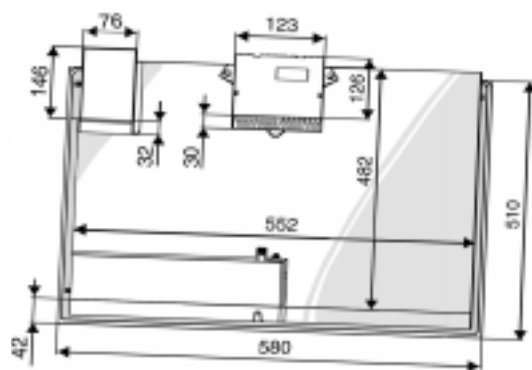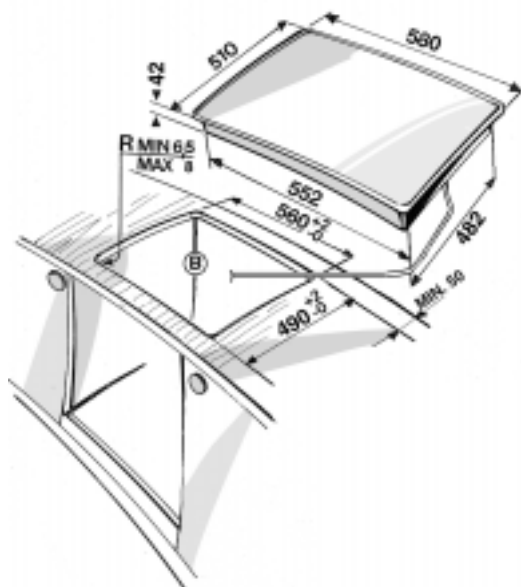

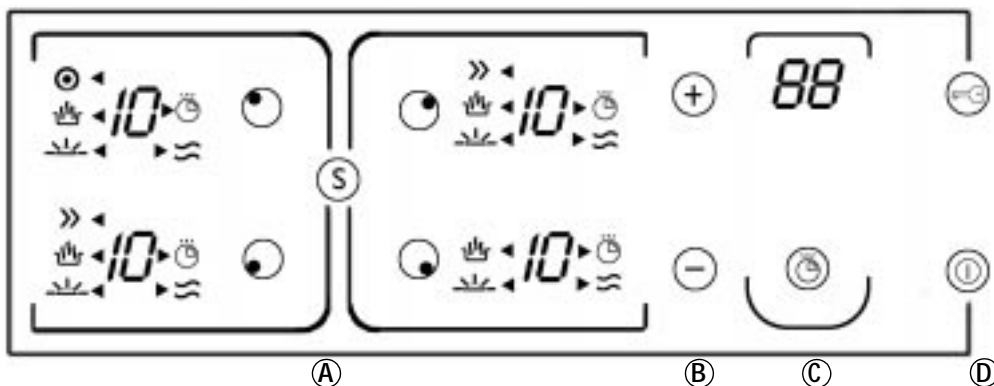

① Trykk på knappen i ca. 2 sekunder for å slå på platetoppen. Indikasjonen "0" vil vises i område A på de 4 displayene. Hvis ingen av kokesonene aktiveres innen 25 sekunder, vil platetoppen av sikkerhetsgrunner slå seg av automatisk.

0 Trykk på knappen som svarer til den ønskede kokesonen. Displayet for den kokesonen som er valgt vil lyse kraftigere.

+/- Trykk på knappene +/- i område B innen 5 sekunder for justering av den ønskede kokeinnstillingen. De to første koketrinnene svarer til Svak varme-funksjonen og Hold varm-funksjonen (gjelder ikke alle modeller). De andre kokeinnstillingene som kan velges er fra 1 - 10. Den høyeste kokeinnstillingen som kan velges svarer til TURBO-innstillingen (noen versjoner). Spesialfunksjonene SVAK VARME, HOLD VARM og TURBOVARME vises på displayet med en rød pil. Alle valgte innstillinger avbrytes og slettes ved å trykke samtidig på knappene + og -.

**VIKTIG:** Av sikkerhetsgrunner er platetoppen utstyrt med en automatisk avbryterfunksjon, som, avhengig av effektinnstillingen, slår av kokesonen tidligst etter en time ved maks. effekt og etter 6 timer ved laveste effektinnstilling, dersom ikke innstillingen i mellomtiden er blitt endret.

Ⓢ SPESIALFUNKSJONENE Dobbel kokesone og Hurtig oppkok til hver kokesone kan slås på eller av med denne knappen. Den angjeldende kokesonen må være slått på for at denne spesialfunksjonen skal kunne velges.

Følgende spesialfunksjoner er tilgjengelige (gjelder ikke alle modeller):

⦿ DOBBEL  
KOKESONE-FUNKSJON

Gjør det mulig å slå på den ytre varmeringen på kokesonen.

» HURTIG  
OPPKOK-FUNKSJON

Med denne funksjonen vil kokesonen varmes opp til den varmeste innstillingen for et angitt tidsrom, for å sikre raskt oppkok. Den vil deretter automatisk gå tilbake til den valgte kokeinnstillingen for å fortsette kokingen (f. eks. valgt høy innstilling 5 + hurtig oppkok = 5 min. på varmeste innstilling + automatisk tilbakestilling til innstilling 5).



TIDSBRYTER-funksjonen [noen versjoner] kan benyttes både som stoppeklokke samt kobles til hver valgte kokesone.

For å kunne koble tidsbryterfunksjonen til en bestemt kokesone, må først kokesonen velges i område **A** og slås på. Funksjonen slås på ved å trykke på knappen med klokkesymbolet. Indikatorlampen begynner å blinke. Dette betyr at koketiden kan innstilles innen 20 sekunder ved hjelp av knappene +/- (1-99 min.). Etter 20 sekunders nedtelling vil tidsfunksjonen starte automatisk og indikatorlampen vil begynne å lyse uavbrutt. Man kan også bekrefte før nedtelling er avsluttet, etter å ha bekreftet med knappen med klokkesymbolet.


Et akustisk signal vil høres i maks. 1 minutt når den innstilte koketiden er avsluttet. Dette alarmsignalet kan imidlertid kobles ut på forhånd ved å trykke på knappen med klokkesymbolet. Dersom tidsbryterfunksjonen er blitt koblet til kokesonen, vil sistnevnte koble seg ut og indikatorlampen slutte å lyse.

Bare en kokesone kan kobles til tidsbryterfunksjonen av gangen.

Når funksjonen benyttes som stoppeklokke, må du forsikre deg om at stoppeklokken kun aktiveres etter at du har bekreftet med knappen med klokkesymbolet.



BARNESIKRING-funksjonen slås på med denne knappen og indikeres med en ytterligere rød indikatorlampe. Med unntak av platetoppens På- og Av-knapp, vil alle andre knapper låses. Denne funksjonen vil fortsette å være aktiv også etter at platetoppen er slått av og på igjen. Den slettes ved å trykke om igjen på knappen i 2 sekunder.



#### RESTVARME-INDIKATOR

Restvarmeindikatoren "H" tennes eller blinker vekselvis med "O" med kokesonen avslått så lenge temperaturen er høyere enn sikkerhetsnivået.

#### BESKRIVELSE AV TILLEGGSFUNKSJONER:



##### SVAK VARME-FUNKSJON

Holder en konstant lav temperatur på kokesonen. Egner seg, når det brukes korrekt kokeredskap, til: heving av deig, mykgjøring av smør, holde tåteflasker eller babymat varm, lage yoghurt, smelte sjokolade osv.



##### HOLD VARM-FUNKSJON

aktiverer en lav effektinnstilling for å holde mat varm etter tilberedning.



##### TURBOVARME

aktiverer den høyeste effektinnstillingen for å bringe vann raskt til kokepunktet.

# BRUKSANVISNING

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK  
INSTALLASJON  
ELEKTRISK TILKOBLING  
TIPS FOR ENERGISPARING  
MILJØINFORMASJON  
FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD  
TILBEHØR TIL PLATETOPPEN  
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN  
KERAMISKE PLATETOPPEN  
FEILSØKINGSLISTE  
SERVICE



## FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

- For å få størst mulig utbytte av det nye apparatet ditt, les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

## INSTALLASJON

### Platetopp

- Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på mellom 20 og 50 mm.
- Det må ikke være noen hindringer mellom platetoppen og ovnen (tverrbjelker, klemmer e.l.).
- Avstanden mellom den keramiske platetoppen og skapet eller skilleplaten under må være minst 50 mm.
- Dersom platetoppen skal installeres ved siden av et kjøkkenskap, må det være minst 100 mm fritt rom mellom kanten av platetoppen og sideveggen på kjøkkenskapet.
- Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de dimensjoner som er angitt i vedlagte Produktbeskrivelse.
- Fest vedlagte tetningslist på platetoppen (med mindre den allerede er montert), etter at du har rengjort overflaten der den skal festes.


### Viktig

For å hindre at de elektroniske kretsene overopphetes og skades, bør du passe på følgende:

- **Monter ikke platetoppen i nærheten av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner.** Ellers kan de elektroniske kretsene komme i kontakt med damp eller fuktighet som kan skade dem.
- **Forsikre deg om at ovnen (som er produsert av oss) er utstyrt med kjølevifte,** slik at de elektroniske delene beskyttes så mye som mulig **hvis platetoppen monteres over ovnen.**

Hvis temperaturen på de elektroniske kretsene overstiger den tillatte maks. verdien, vil platetoppen automatisk slå seg av. I dette tilfellet må du vente et par minutter inntil temperaturen på de elektroniske kretsene når et tillatt nivå, og det igjen er mulig å slå på platetoppen.

- **Glem ikke å slå av platetoppen.** Dersom du ved en feiltagelse skulle glemme å slå den av, er platetoppen utstyrt med en automatisk funksjon som kobler den ut etter 1 til 6 timer, avhengig av det valgte effektnivået.

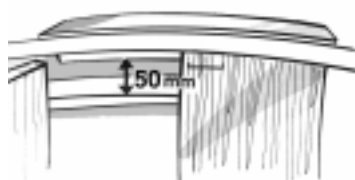

## INSTALLASJON



### Montering

**A) Hvis kjøkkenbenken er av tre,** benyttes vedlagte klemhaner og skruer.

- Plasser de 4 klemmene (A) ifølge de angitte mål.
- Fest klemmene med de 4 skruene (B).
- Monter platetoppen i kjøkkenbenken (se illustrasjonen).

**B) Hvis kjøkkenbenken er laget av marmor eller andre materialer (plast, keramikk, naturstein e.l.),** må den festes med klemmer med koden 4819 404 78697 (må bestilles fra Serviceavdelingen).



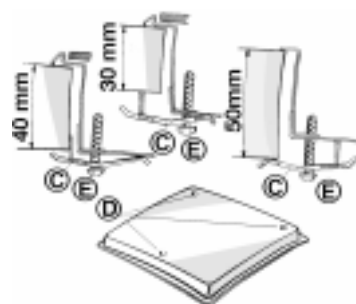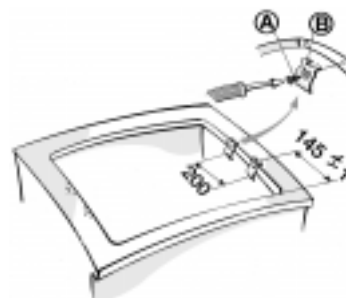

- Monter platetoppen i kjøkkenbenken.
- Plasser de tre klemmene (C) som vist på illustrasjonen, avhengig av tykkelsen på kjøkkenbenken.
- Stram til de tre skruene (E) i hullene (D).



## ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkobling må utføres før man kobler apparatet til strømnettet. Apparatet må installeres av en kvalifisert elektriker, i overensstemmelse med gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskrifter. Spesielt skal installasjon utføres i samsvar med forskriftene fra det lokale elektrisitetsverk. Forsikre deg om at nettspenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til nettspenningen i ditt hjem. Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inkludert jordleder) med tilstrekkelig tverrsnitt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller gods som skyldes manglende overholdelse av ovennevnte forskrifter. Ved elektrisk tilkobling skal det benyttes en nettleddning av typen H05 RR-F som vist i tabellen under:


### Nettspenning.

Ledere	Antall x størrelse
230 V ~  ~	3 X 2,5 mm <sup>2</sup>
230 V 3 + ~  ~	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 3N + ~  ~	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 2N + ~  ~	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>

Ved installasjon må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.


**Advarsel:** nettleddningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken, og må plasseres på en slik måte at det ikke oppstår skade eller overoppheting som følge av kontakt med undersiden.

### Tilkoblinger på klemmebrett

**Merk:** den gule og grønne jordlederen skal kobles til klemmen med symbolet  og skal være lengre enn de andre lederne.


- Fjern ca. 70 mm av mantelen på nettleddningen (B).
- Fjern ca. 10 mm av huden på lederne. Stikk først nettleddningen gjennom åpningen i dekselet. Plasser deretter nettleddningen i kabelskoene og koble lederne til klemmebrettet slik som vist på koblingsskjemaet på undersiden av platetoppen.
- Fest nettleddningen (B) ved hjelp av kabelklemmene.
- Monter og fest beskyttelsesdekselet (A) som er skrudd fast til undersiden av platetoppen.

Etter at du har utført den elektriske tilkoblingen, monteres platetoppen ovenfra og hektes på støttefjærene, som vist på illustrasjonen.

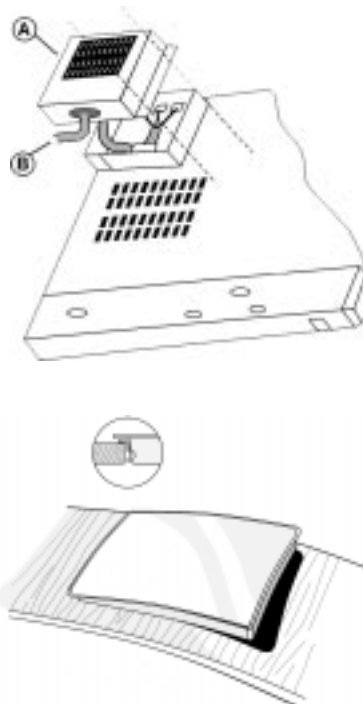

## TIPS FOR ENERGISPARING

- Bruk gryter og panner som har en diameter som svarer til kokesonen.
- Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
- Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
- Kok grønnsaker, poteter osv. med lite vann, slik at koketiden reduseres.
- Ved bruk av trykkoker sparer man både tid og strøm.

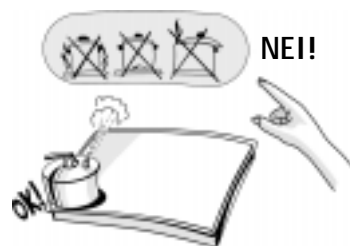

## MILJØINFORMASJON

### 1. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet (♻).


### 2. Produktene

- Apparatene er fremstilt av resirkulerbare materialer. De må avhendes i henhold til de lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må apparatene gjøres ubrukelige ved at nettleddningene klippes av.

### EU-overensstemmelseserklæring

- Disse apparatene er beregnet på å komme i kontakt med matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EØF.

- Apparatene er utelukkende beregnet for tilberedning av mat. Enhver annen bruk (f.eks. oppvarming av lokaler) regnes for misbruk og medfører fare.
- Apparatene er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:
- De sikkerhetsmessige kravene i "Lavspenningsdirektivet" 73/23/EØF.
- Kravene til beskyttelse i EU-direktiv 89/336/EØF "Elektromagnetisk kompatibilitet".
- Kravene i direktiv 93/68/EØF.

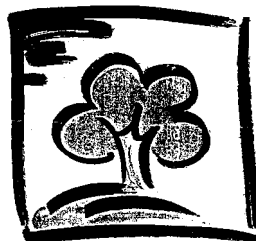






## FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

- Apparatet må kobles fra strømnettet før vedlikehold.
- Hold barn på avstand når apparatene er i bruk, og når de nettopp er blitt slått av.
- Enhver form for reparasjon på platetoppen må kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at ledningene på apparater som befinner seg i nærheten av platetoppen ikke kommer i berøring med varme deler.
- **Platene/kokesonene må ikke slås på med mindre det står en gryte eller panne på dem.**
- Platetoppen er utstyrt med plater/kokesoner av forskjellig størrelse. Bruk kokeredskaper hvor bunnen har samme diameter som platene/kokesonene.  
**For å unngå permanent skade på den keramiske platetoppen, må du ikke bruke:**
  - Panner med bunner som ikke er helt flate;
  - Metallpanner med emaljert bunn.
  - Når mattilberedningen er avsluttet, trykker man på tasten ①.
- Bruk ikke platetoppen som arbeidsbord eller støtteunderlag.
- Hold apparatet under oppsyn ved frityrsteking - fare for brann.
- Bruk ikke apparatet dersom den keramiske overflaten skulle bli ødelagt eller revne som følge av et kraftig støt (fallende gjenstander e.l.): kontakt snarest Service.
- Plasser ikke mat pakket i aluminiumsfolie, plastbokser eller tøystykker på varme kokesoner.
- Kokeredskapene må ikke dras over den keramiske overflaten, da det kan oppstå riper.
- Søl ikke sukker eller lignende på platetoppen. Rengjør om nødvendig platetoppen ifølge instruksjonene for rengjøring og vedlikehold i denne bruksanvisningen.
- Dersom platetoppen er utstyrt med halogenplater, må man ikke stirre på lampene.

## TILBEHØR TIL PLATETOPPEN

### Barnesikringsutstyr AMH 122

Dette tilbehøret kan leveres fra Serviceavdelingen som del nr. 4819 310 18436.

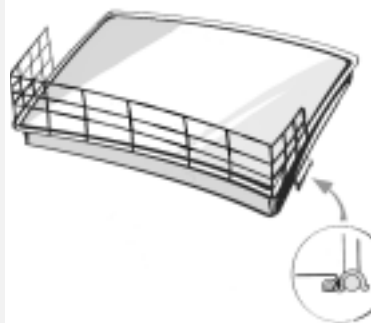

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN

Platetoppen bør rengjøres etter bruk, når den er avkjølt. Slik unngår man at matrestene brenner seg fast og rengjøringen går lettere.

- Benytt en ren klut, absorberende kjøkkenrull og oppvaskmiddel eller et spesielt rengjøringsmiddel til keramiske platetopper.
- Fastbrente matrester fjernes med medfølgende skraperedskap og spesielle rengjøringsprodukter.
- Matrestene må fjernes før de brenner seg fast på den keramiske overflaten.
- Hvis mat med høyt sukkerinnhold (karamell, fruktsirup, syltetøy osv.) koker over på platetoppen eller det søles sukker, må dette fjernes umiddelbart ved hjelp av medfølgende skraperedskap.
- Skuremidler, klor, ovnrensere og grytesvamber må ikke benyttes.

Platetoppen må behandles regelmessig med et beskyttelsesvoks egnet til keramiske platetopper.



## FEILSØKINGSLISTE

### Platetoppen virker ikke

- Fulgt du instruksene i avsnittet "Bruk av platetoppen" i vedlagte "Produktbeskrivelse" ved betjening av knappene?
  - Er det strøbrudd?
  - Tørket du platetoppen nøye etter rengjøring?
1. Hvis det vises en "F" på displayet når du velger kokesone, må du ta kontakt med Serviceavdelingen.

2. Hvis platetoppen ikke virker etter intensiv bruk, betyr det at temperaturen inne i apparatet er for høy. Vent noen minutter til platetoppen har avkjølt seg.

### Viktig!

Hvis du ikke greier å slå av den keramiske platetoppen etter bruk, må den umiddelbart frakobles strømmettet.

## SERVICE

### Før du kontakter serviceavdelingen

1. Forsøk å løse problemet (se "Feilsøkningsliste").
2. Skru av apparatet og slå det deretter på igjen for å se om feilen har rettet seg.

### Hvis feilen vedvarer, tilkall service.

**Vennligst oppgi:** hva som er feil,

- eksakt type og modell,
- servicenummeret (tallet etter ordet Service på typeplaten) er oppgitt på undersiden av platetoppen eller i Produktbeskrivelsen. Servicenummeret er dessuten oppgitt på garantiseddelen,
- fullstendig adresse og telefonnummer.

Dersom apparatet trenger reparasjon, vennligst kontakt **et autorisert servicekontor** som oppgitt i garantien.

I det lite sannsynlige tilfelle at en operasjon eller reparasjon blir utført av en **ikke-autorisert elektriker**, skal det alltid kreves en attest på utført jobb og insisteres på bruk av **originale deler**.

**Dersom disse reglene ikke blir fulgt, kan det redusere apparatets sikkerhet og kvalitet.**

**SERVICE** 0000 000 00000

